Set Me Free MARUKA

Ultimo アルティモ

商品名 ULT-1160EX 増設用パーツ

【耐荷重量】
棚　板（1 枚）約 15kg
移動棚（1 枚）約　8kg

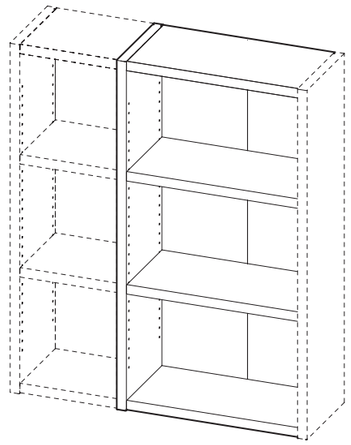

必要な道具

以下のものをご用意して下さい。

プラスドライバー



カッターナイフ

ゴムハンマー
or
プラスチックハンマー

※ハンマーを使用する際は、あて板や古雑誌等をあてがい 、製品や部品にキズや破損箇所を付けないようにして下さい。

この度は、当製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。組み立てになる前には組立説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。また、お読みになった後も、この組立説明書は大切に保管してください。

組み立て上の注意 ⚠

- ●ネジに合ったプラスドライバー及び、ゴムハンマー、またはプラスチックハンマー等をご使用下さい。
- ●組み立ての際、手で入らない場合は、ゴムハンマー、またはプラスチックハンマー等で叩いて下さい。（製品や部品にキズや破損箇所を付けないようにご注意下さい。）
- ●組み立ては、床に布やカーペットのある所で行い、商品や床・既存の家具等にキズを付けないようにご注意下さい。
- ●木工製品の為、ネジを強く締め付けすぎた場合、ネジが空回りや、板にめりこむ等の問題が起こりますのでご注意下さい。またネジが多少固い場合もありますのでご了承下さい。
- ●部品には、前後・左右・上下がございます。ご確認の上、正しく組み立てて下さい。

使用上の注意 ⚠

- ●接着剤は固まるまで約２時間必要です。２時間以上経過した後にご使用下さい。
- ●必ず水平な床に置いて下さい。
- ●セロテープ類を貼ることは避けて下さい。
- ●組立商品の為、２ヶ月に１度ネジが緩んでいないかご確認下さい。
- ●別紙の取扱説明書も合わせてお読み下さい。
- ●天災等の不可抗力や、お客様のお取扱いの不注意、不当な修理や改造による故障・破損等は保証しかねます。
- ●製品を通常の使用方法以外で使用又は改造した場合の故障や損害については責任を負いかねます。

◎ご不明な点はお買い求めた店舗までご連絡下さい。

株式会社 マルカ
〒421-0204　静岡県焼津市高新田 821
◆ URL：http://www.maruka-fun.co.jp/

同梱されたパーツと部品の確認

組み立て・設置前に同梱されたパーツと部品を確認してください。

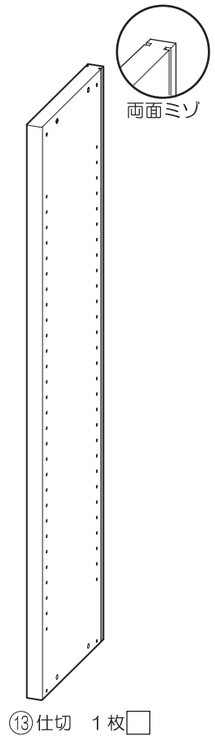

⑬仕切　1 枚☐

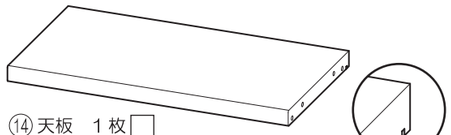

⑭天板　1 枚☐

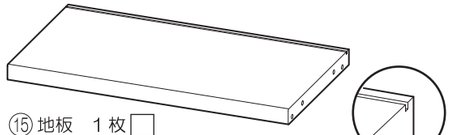

⑮地板　1 枚☐

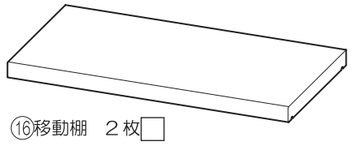

⑯移動棚　2 枚☐

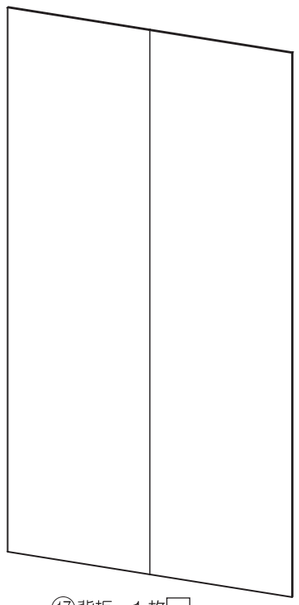

⑰背板　1 枚☐

【袋詰部品】

番号	名　称	形　状	数	確認欄
⑦	木ダボ		8	
⑧	棚ダボ		8	
⑨	カムロック本体		8	
⑩	カムロックボルト		8	
⑪	補強パーツ		4	
	補強パーツ 取付ネジ		4	
⑫	接着剤		1	
	六角レンチ		1	

本製品は増設用のパーツです。
下図のように、一緒にお買い求めの製品本体の間に取付けて列を増設します。
本体用の組立説明書も参照しながら組み立てて下さい。

右側に増設する場合

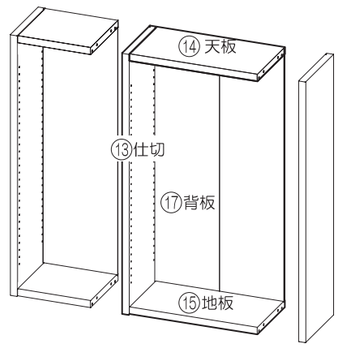

左側に増設する場合

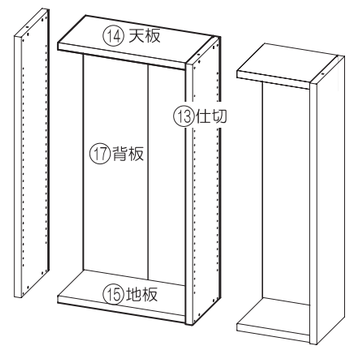

ULT-1160EX 3-1

手順1、2は本体用の組立説明書を参考にして下さい。

組み立て手順

3 増設用の天板、地板に木ダボを打ち込みます。

使用するパーツ	
⑦	木ダボ×８

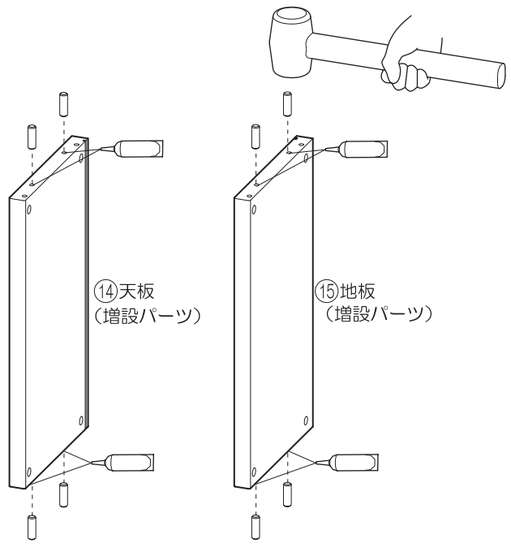

4 側板左に天板、地板をカムロック本体で取付けます。

使用するパーツ	
⑨	カムロック本体×４
	六角レンチ

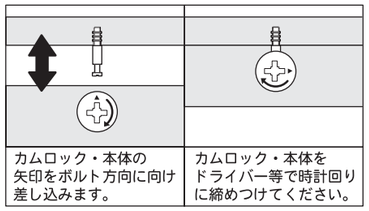

図は本体左側に列を増設する方法を示しています。右側に増設する場合は、増設用のパーツを側板左に取付けます。

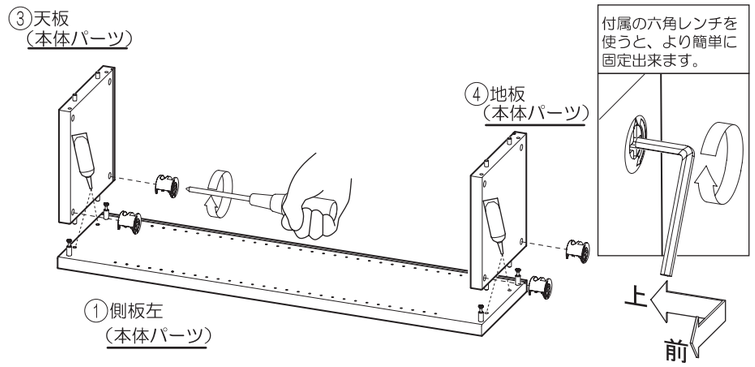

間違いを防ぐために、各パーツの下に（本体パーツ）・（増設パーツ）を記載しています。
例：上図で使用しているのは、別梱包の本体パーツです。

5 仕切左面の所定の位置にカムロックボルトを取付けます。

使用するパーツ	
⑩	カムロックボルト ×４

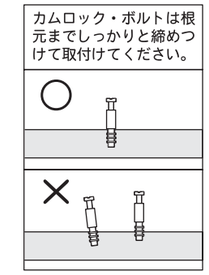

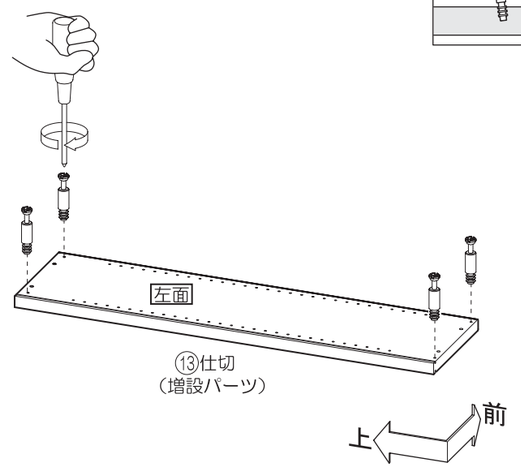

6 背板を差し込み、仕切をカムロック本体で取付けます。

使用するパーツ	
⑨	カムロック本体×４
	六角レンチ

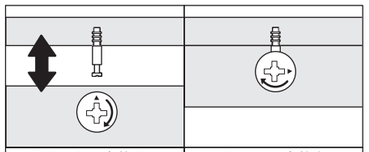

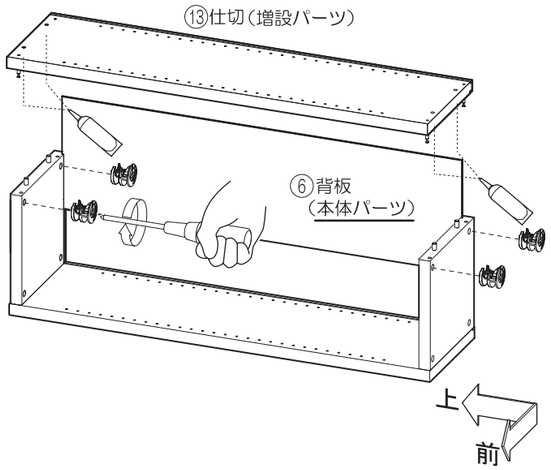

7 仕切右面の所定の位置にカムロックボルトを取付けます。

使用するパーツ	
⑩	カムロックボルト ×４

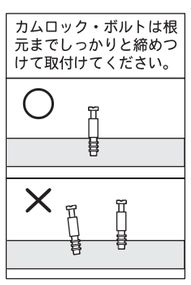

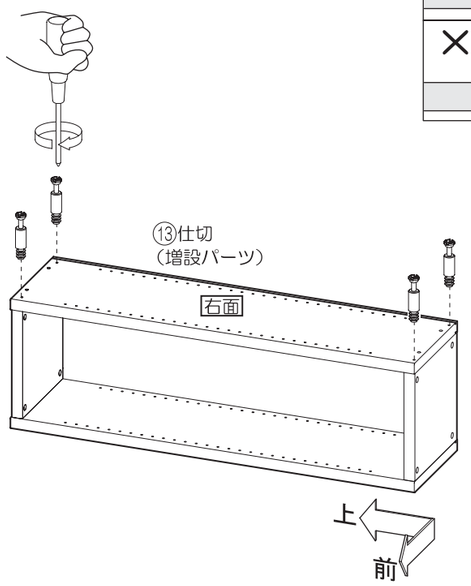

8 仕切に天板、地板をカムロック本体で取付けます。

使用するパーツ	
⑨	カムロック本体×４
	六角レンチ

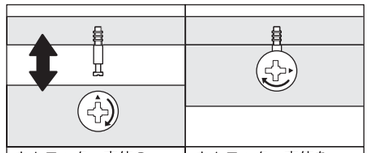

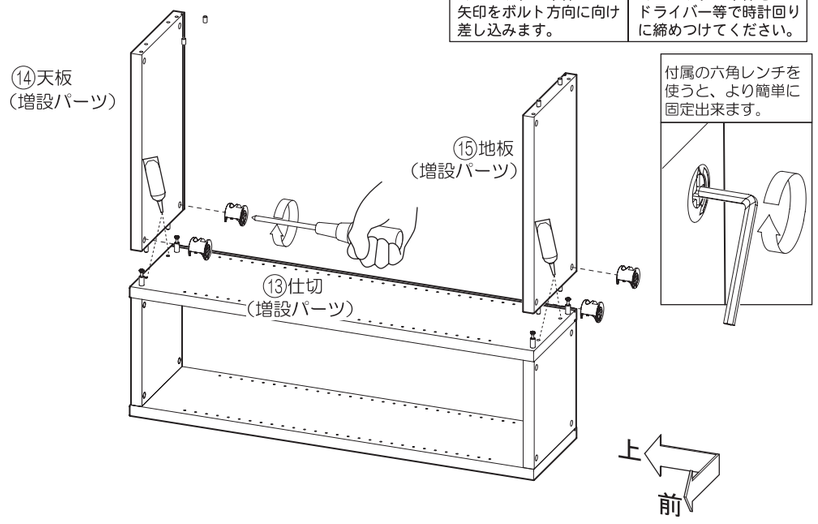

9 背板を差し込み、側板右をカムロック本体で取付けます。

使用するパーツ		
⑨		カムロック本体×４
		六角レンチ

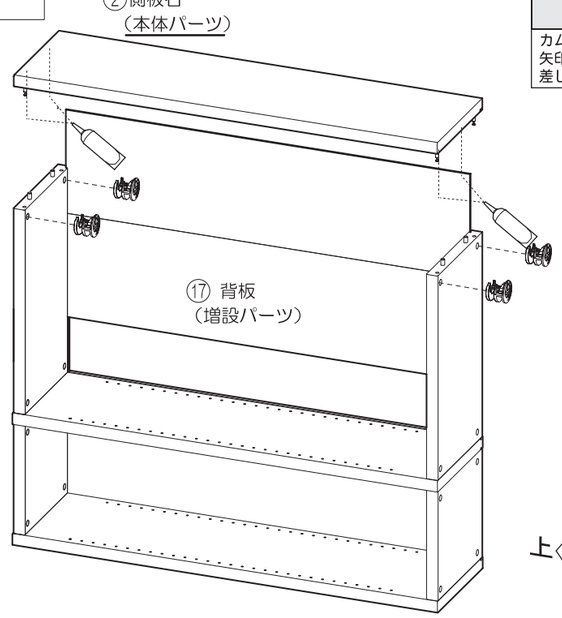

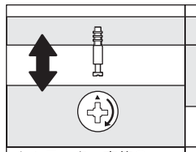	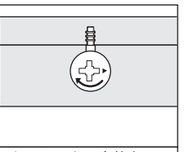
カムロック・本体の矢印をボルト方向に向け差し込みます。	カムロック・本体をドライバー等で時計回りに締めつけてください。

付属の六角レンチを使うと、より簡単に固定出来ます。

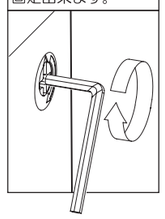

10 補強パーツを取付けます。

使用するパーツ		
⑪		補強パーツ　×８
		補強パーツ 取付ネジ　×８

補強パーツの取付け方法

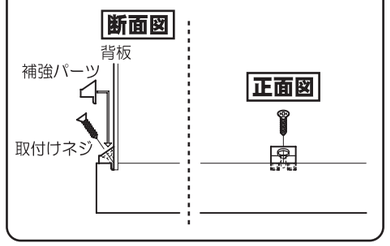

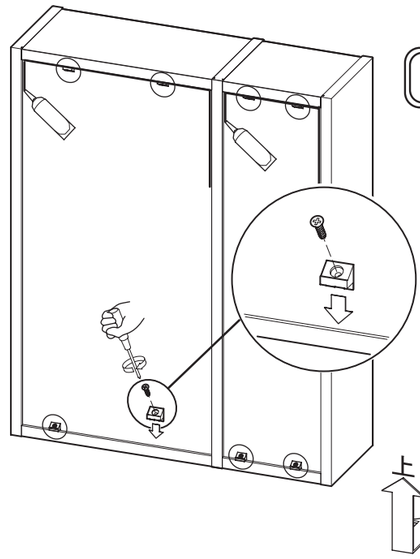

背板とミゾの隙間に接着剤を付けると強度が増します。

11 移動棚を取付けて完成です。

使用するパーツ		
⑧		棚ダボ　×16